


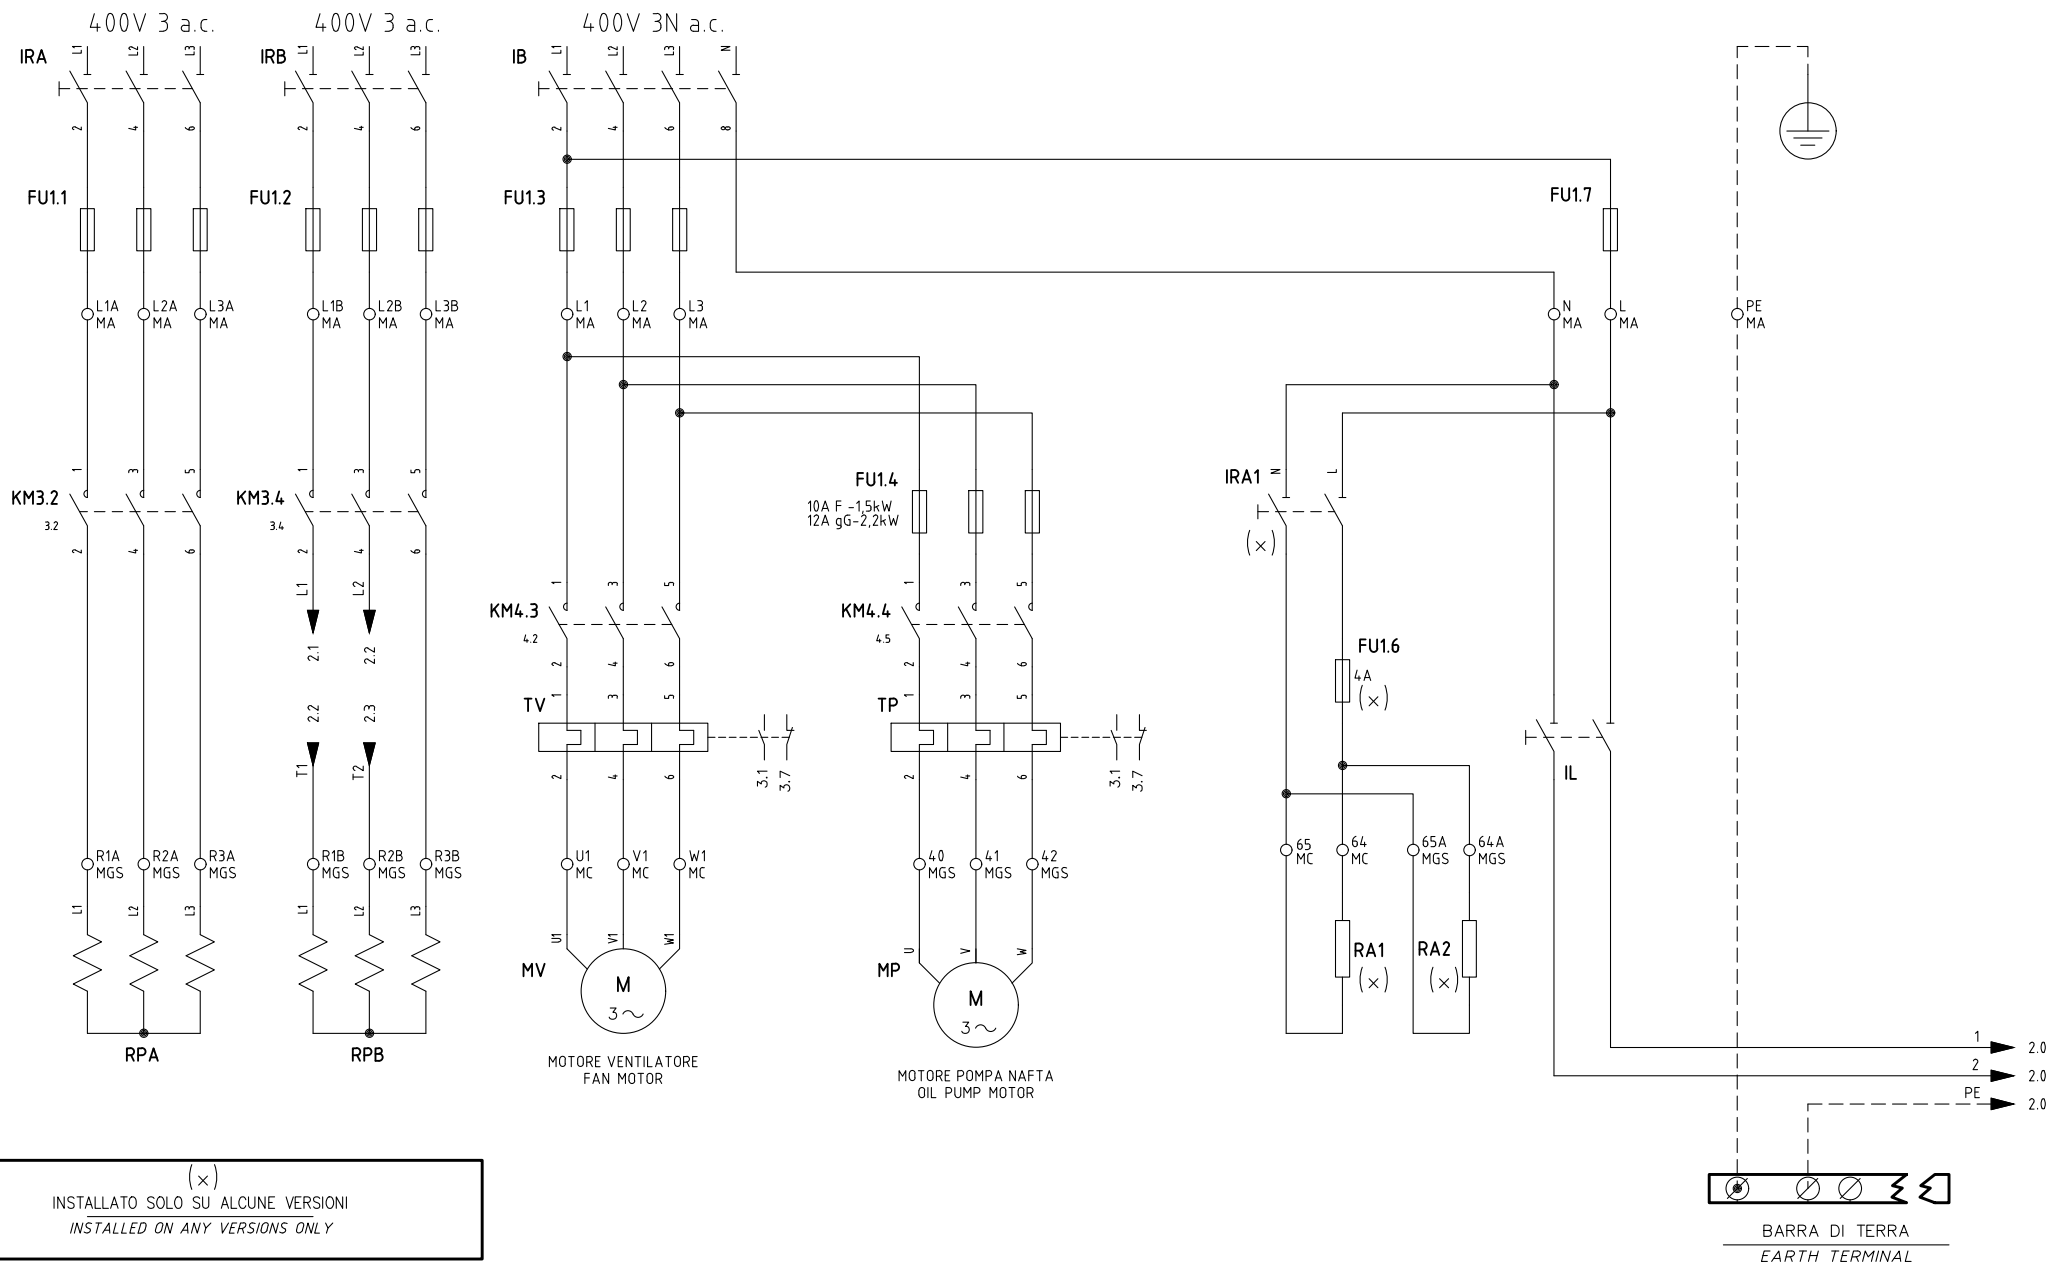

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY



Impianto
TIPI/TYPES RN515 – RN520
MODELLO/MODEL x-.PR.S.xx.A

Descrizione
VERSIONE CON MULTI-TERMOSTATO MCX06C
VERSION WITH MCX06C MULTI-THERMOSTAT

Ordine

Commessa

Esecutore
U. PINTON

Data Controllato
21/05/2020

Controllato
M. MASCHIO

Data 06/03/2015

Revisione 00


Dis. N. 11 – 0474

PREC. /

FOGLIO 1



SEQUE 2

TOTALE 8

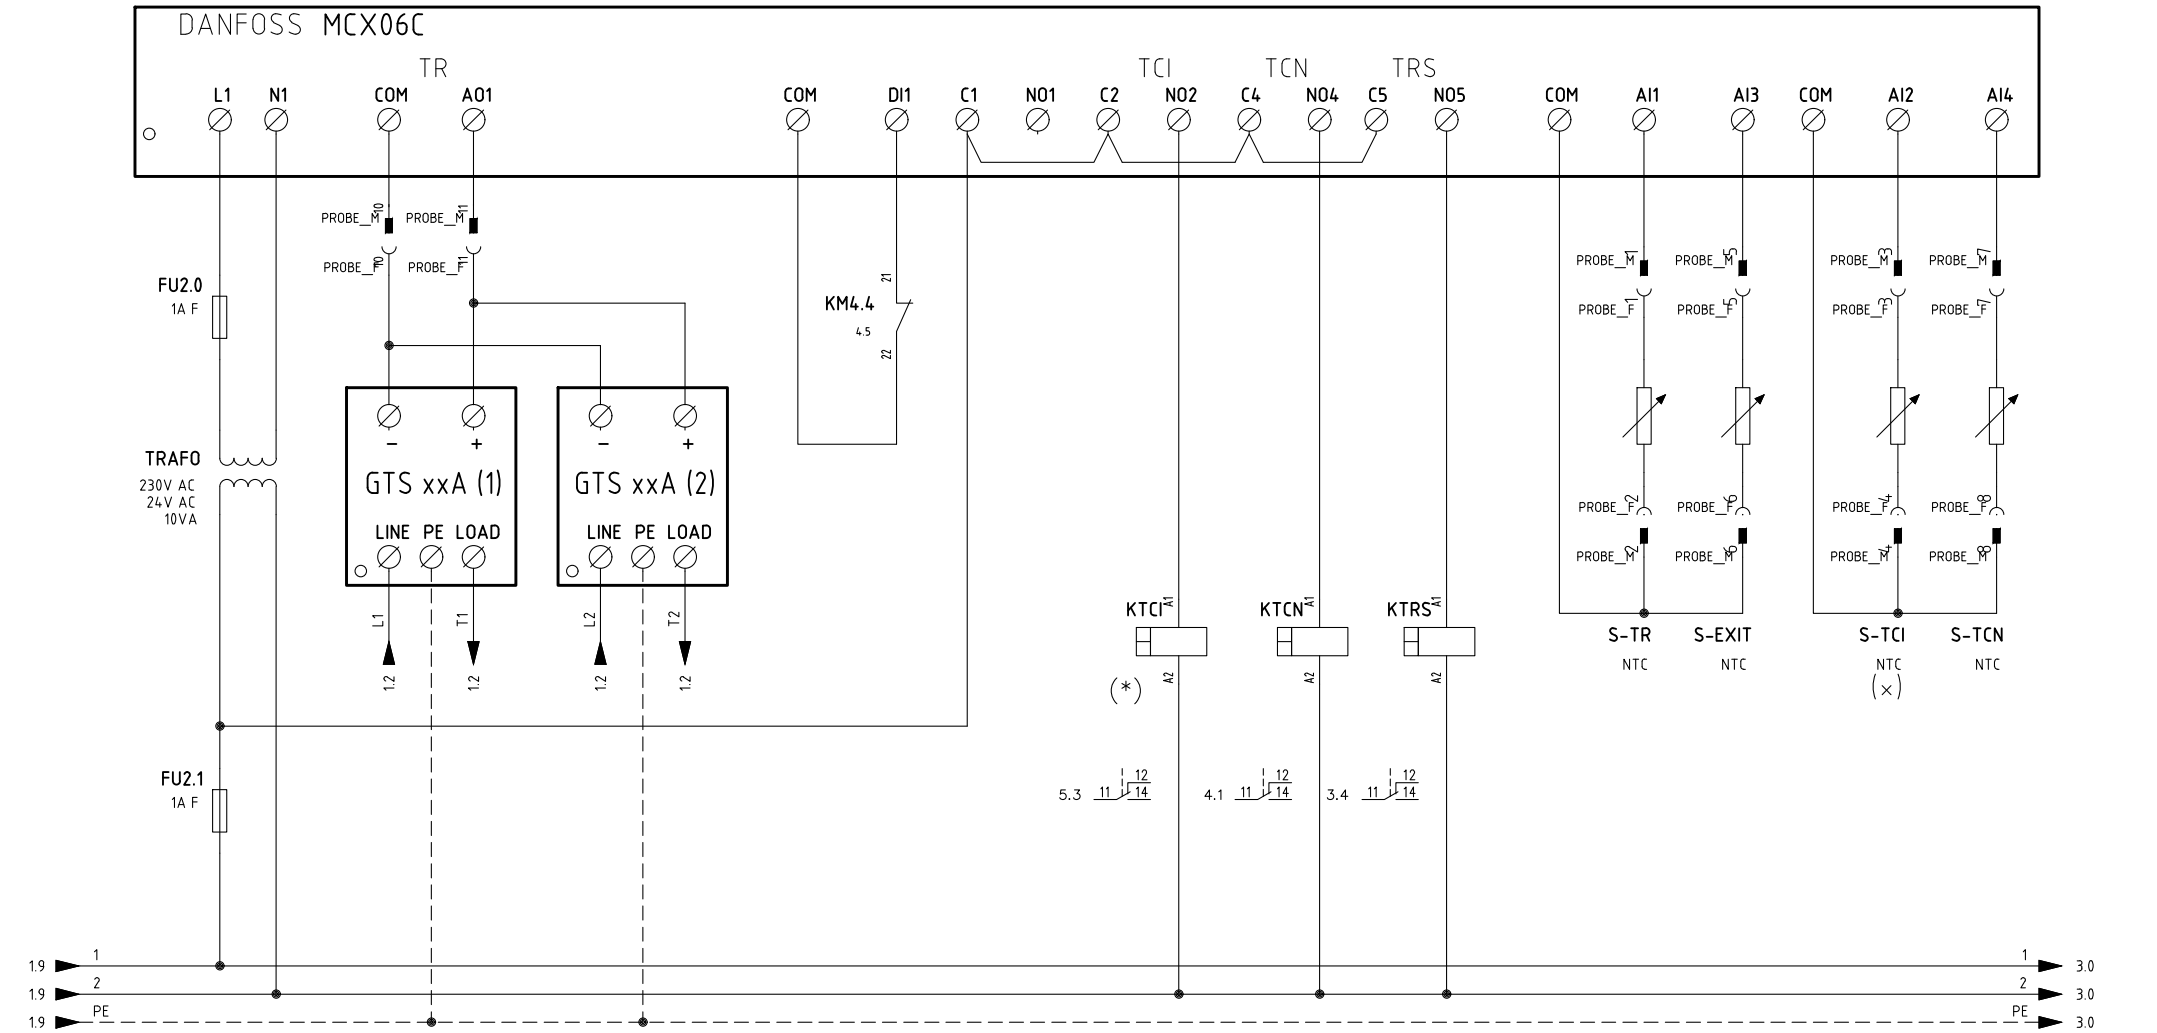


(x)


INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

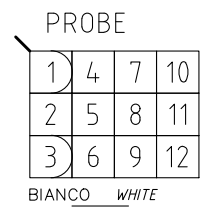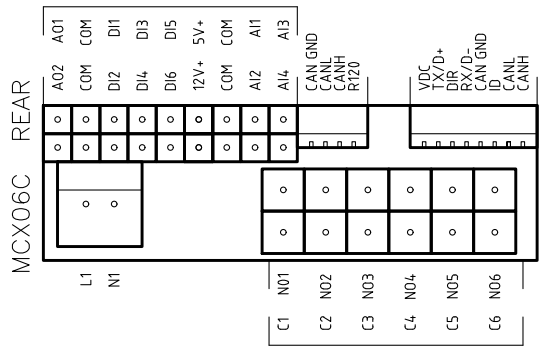

VISTA LATO COMPONENTI (SONDE)
COMPONENTS SIDE VIEW (PROBE)

Data	06/03/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	1	2
Dis. N.	11 - 0474	SEGUE	TOTALE
		3	8

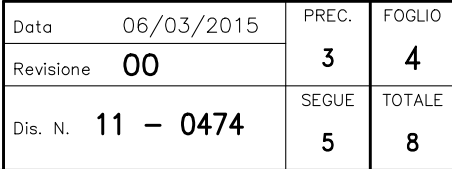


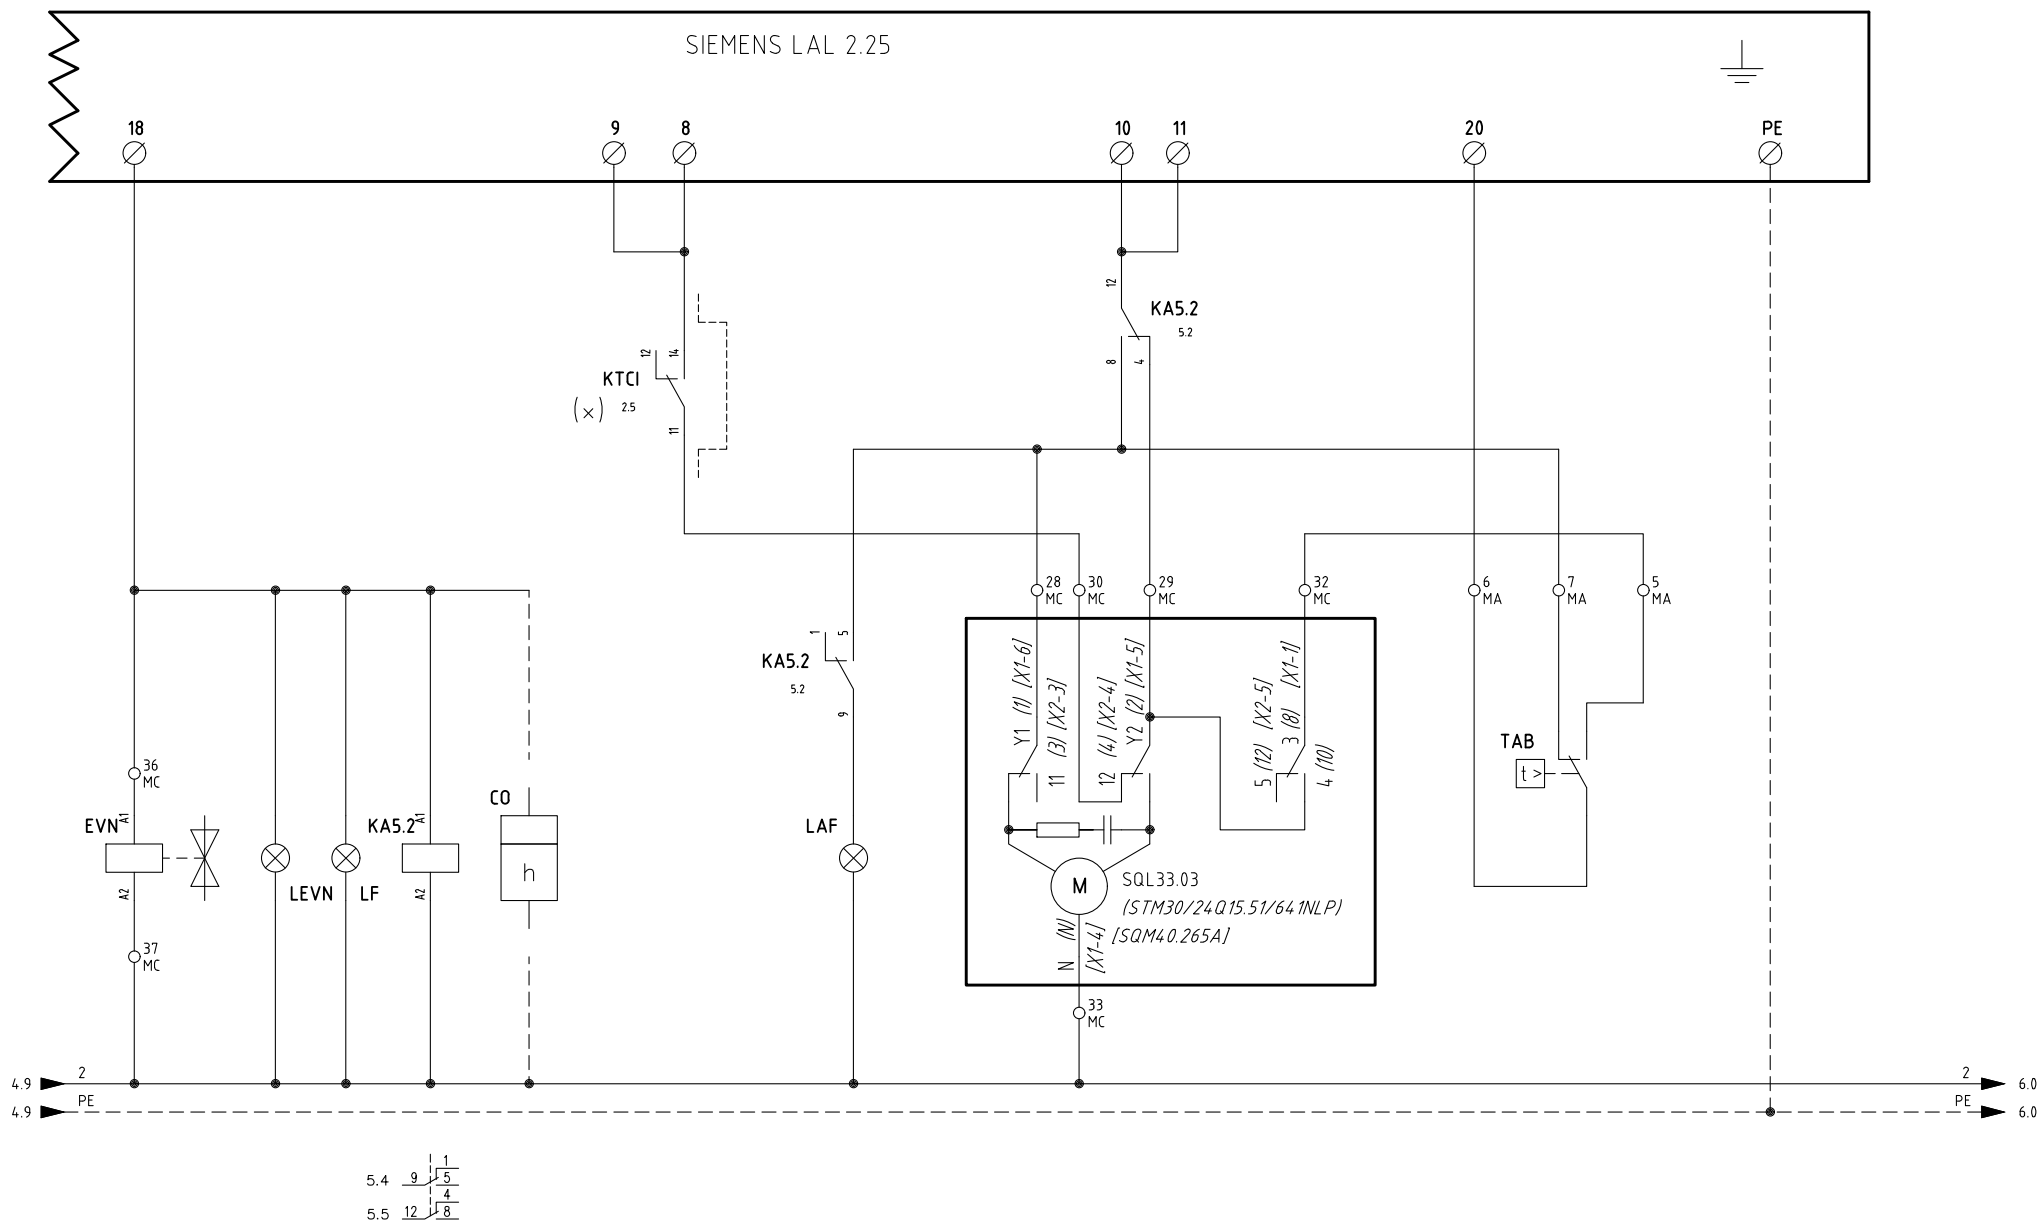


(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	06/03/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	4	5
Dis. N.	11 - 0474	SEQUE	TOTALE
		6	8

QG - MGS
MORSETTIERA COMPONENTI GRUPPO SPINTA
OIL PREPARE COMPONENTS TERMINAL BOARD

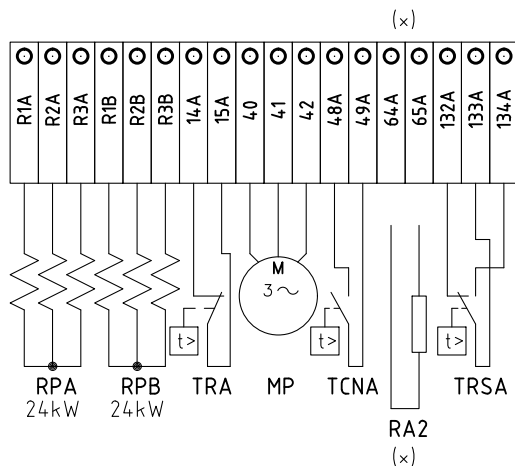

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

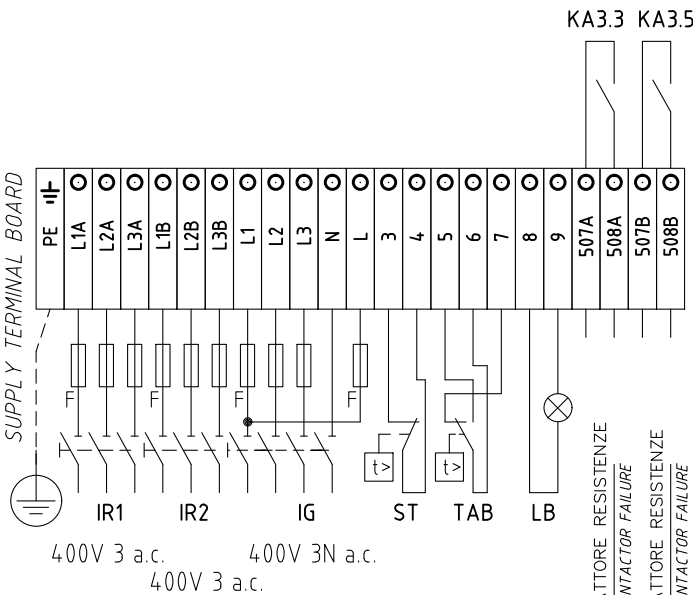

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33.03

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/641NLP)


I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]


I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

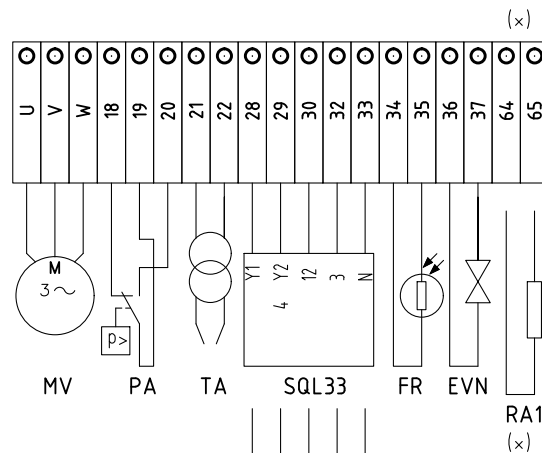


(STM30/24Q15.51/641NLP)

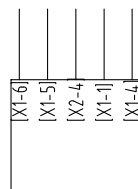

[SQM40.265A]

QG - PROBE_F
CONNETTORE SONDE [MCX06C]
[MCX06C] PROBES CONNECTOR

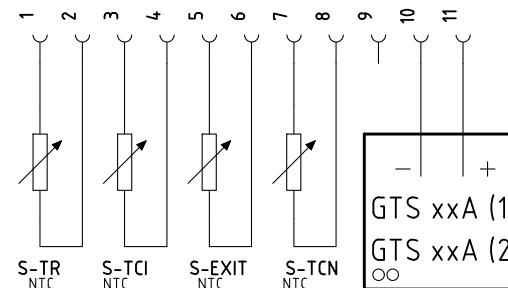

Data	06/03/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	5	6
Dis. N.	11 - 0474	SEGUE	TOTALE
		7	8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione			Function				
	(STM30/24Q15.51/641NLP)	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
	CO	5	CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)			OPERATION TIME COUNTER (OPTIONAL)				
	EVN	5	ELETTROVALVOLA NAFTA			OIL SOLENOID VALVE				
	FR	4	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA			PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR				
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]			LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES				
	FU1.2	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]			LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES				
	FU1.3	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR LINE FUSES				
	FU1.4	1	FUSIBILI LINEA POMPA			PUMP LINE FUSES				
	FU1.6	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY HEATERS FUSE				
	FU1.7	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE FUSE				
	FU2.0	2	FUSIBILE AUSILIARIO			AUXILIARY FUSE				
	FU2.1	2	FUSIBILE AUSILIARIO			AUXILIARY FUSE				
	GTS xxA (1)	2	TIRISTORE			THYRISTOR				
	GTS xxA (2)	2	TIRISTORE			THYRISTOR				
	IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE SWITCH				
	IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE SWITCH				
	IRA	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING RESISTOR [RPA] LINE SWITCH				
	IRA1	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY HEATERS SWITCH				
	IRB	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]			PRE-HEATING RESISTOR [RPB] LINE SWITCH				
	KA3.3	3	RELE'' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR RESISTOR CONTACTOR FAILURE				
	KA3.5	3	RELE'' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR RESISTOR CONTACTOR FAILURE				
	KA5.2	5	RELE'' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	KM3.2	3	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING RESISTOR [RPA] CONTACTOR				
	KM3.4	3	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]			PRE-HEATING RESISTOR [RPB] CONTACTOR				
	KM4.3	4	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR CONTACTOR				
	KM4.4	4	CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA			OIL PUMP MOTOR CONTACTOR				
	KTCI	2	RELE'' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	KTCN	2	RELE'' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	KTRS	2	RELE'' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
	LAF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT				
	LAL 2.25	3	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			CONTROL BOX				
	LB	4	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT				
	LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]				

(x)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	06/03/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	6	7
Dis. N.	11 - 0474	SEGUE	TOTALE
		8	8

Sigla/Item	Foglio/Sheet	Funzione	Function
LF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT
LRPA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPA] OPERATION
LRPB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR [RPB] OPERATION
LS	3	LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY
LT	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO	INDICATOR LIGHT FOR MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTA	4	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT
LTP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA	INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT
LTRSA	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA]	INDICATOR LIGHT FOR [TRSA] SAFETY THERMOSTAT
LTRSB	3	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB]	INDICATOR LIGHT FOR [TRSB] SAFETY THERMOSTAT
MCX06C	2	REGOLATORE TEMPERATURE NAFTA	OIL TEMPERATURE REGULATOR
MP	1	MOTORE POMPA NAFTA	OIL PUMP MOTOR
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	3	PRESSOSTATO ARIA	AIR PRESSURE SWITCH
PS	3	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	FLAME UNLOCK BUTTON
(x) RA1	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS
(x) RA2	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY HEATERS
RPA	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
RPB	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
S-EXIT	2	SONDA TEMPERATURA USCITA BARILOTTO	TANK OUTLET OIL TEMPERATURE PROBE
S-TCI	2	SONDA TEMPERATURA CONSENSO IMPIANTO	PLANT CONSENT TEMPERATURE PROBE
S-TCN	2	SONDA TEMPERATURA CONSENSO NAFTA	OIL CONSENT TEMPERATURE PROBE
S-TR	2	SONDA TEMPERATURA RESISTENZE	RESISTOR TEMPERATURE PROBE
SQL33.03	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
ST	3	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	4	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TAB	5	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES
TCNA	4	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA]	OIL CONSENT THERMOSTAT FOR PRE- HEATING [RPA] RESISTORS
TP	1	TERMICO MOTORE POMPA	PUMP MOTOR THERMAL
TRA	3	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA]	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RPA] RESISTORS
TRAFO	2	TRASFORMATORE AUSILIARIO	AUXILIARY TRANSFORMER
TRSA	3	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA]	PRE-HEATING [RPA] A SAFETY THERMOSTAT
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL
[SQM40.265A]	5	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)

(x)
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI
INSTALLED ON ANY VERSIONS ONLY

Data	06/03/2015	PREC.	FOGLIO
Revisione	00	7	8
Dis. N.	11 - 0474	SEGUE /	TOTALE 8